SGH-i780
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Χρήση του οδηγού

Αυτός ο οδηγός γρήγορης εκκίνησης σχεδιάστηκε ειδικά για να σας ενημερώσει για τη λειτουργία της συσκευής σας.

Λειτουργικά εικονίδια

Πριν ξεκινήσετε, αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξοικειωθείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε σε αυτόν τον οδηγό:

Προειδοποίηση—καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή σε άλλους

Προσοχή—καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή ή σε άλλον εξοπλισμό

Σημείωση—σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες

▶ *Ανατρέξτε σε*—σελίδες με σχετικές πληροφορίες, για παράδειγμα: ▶ σελ. 12 (σας παραπέμπει στη σελίδα 12)

→ *Στη συνέχεια*—η σειρά των επιλογών ή των μενού που θα επιλέγετε προκειμένου να εκτελέσετε κάποιο βήμα. Για παράδειγμα: Πατήστε **Έναρξη** → **Προγράμματα** → **Φωτογραφική μηχανή** (αντιπροσωπεύει την **Έναρξη**, και στη συνέχεια **Προγράμματα**, και στη συνέχεια **Φωτογραφική μηχανή**)

[ ] *Αγκύλες*—πλήκτρα συσκευής. Για παράδειγμα: [ⓘ] (αντιπροσωπεύει το πλήκτρο ενεργοποίησης)

Καλώς ορίσατε

Αυτός ο Οδηγός γρήγορης εκκίνησης θα σας βοηθήσει να συναρμολογήσετε τη συσκευή και να μάθετε τις βασικές διαδικασίες. Για να μάθετε τις πρόσθετες διαδικασίες, ανατρέξτε στον Οδηγός χρήσης SGH-i780. Στα θέματα του παρόντος Οδηγού γρήγορης εκκίνησης περιλαμβάνονται:

- Περιεχόμενα συσκευασίας
- Γνωρίστε τη συσκευή σας
- Συναρμολόγηση και προετοιμασία της συσκευής
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή για πρώτη φορά
- Χρήση των βασικών λειτουργιών κλήσης
- Εισαγωγή κειμένου
- Χειρισμός εφαρμογών
- Χρήση των βασικών λειτουργιών κάμερας
- Ακρόαση μουσικής
- Προσαρμόστε τη συσκευή σας
- Προβολή της ηλεκτρονικής μορφής του οδηγού χρήσης

Περιεχόμενα συσκευασίας

Στη συσκευασία περιέχονται τα εξής:

- Συσκευή
- Φορτιστής ταξιδιού (φορτιστής)
- Στερεοφωνικό ακουστικό
- Μπαταρία
- CD-ROM[1]
- Καλώδιο δεδομένων για Η/Υ

1. Το CD-ROM περιέχει το λογισμικό Microsoft ActiveSync, πρόσθετο λογισμικό και άλλες εφαρμογές.

Γνωρίστε τη συσκευή σας

Μπροστινή άποψη

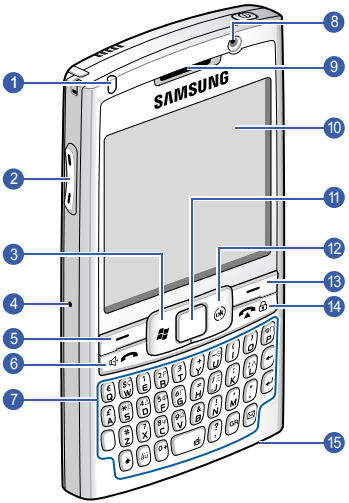

1	Ενδεικτική λυχνία	**9**	Ακουστικό
2	Πλήκτρο έντασης	**10**	Οθόνη αφής
3	Πλήκτρο έναρξης	**11**	Trackpad
4	Κουμπί Επαναφορά	**12**	Πλήκτρο ακύρωσης/ διαχείρισης εργασιών
5	Πλήκτρο αριστερά	**13**	Πλήκτρο δεξιά

6	Πλήκτρο ομιλίας/ανοικτής ακρόασης	**14**	Πλήκτρο τερματισμού/ κλειδώματος συσκευής
7	Ενσωματωμένο πληκτρολόγιο QWERTY	**15**	Μικρόφωνο
8	Φακός κάμερας μπροστά		

Οπίσθια άποψη

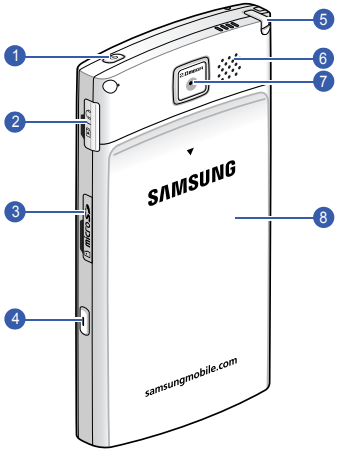

1	Πλήκτρο ενεργοποίησης	**5**	Υποδοχή γραφίδας και στυλό
2	Υποδοχή πολλαπλής λειτουργίας	**6**	Ηχείο
3	Υποδοχή κάρτας μνήμης	**7**	Φακός κάμερας πίσω
4	Πλήκτρο προβολής mini Player/Κάμερας	**8**	Κάλυμμα μπαταρίας

Πλήκτρα

Πλήκτρο	Περιγραφή
	Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη συσκευή (πατήστε και κρατήστε πατημένο), ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την κατάσταση αναμονής
	Για εκτέλεση ενεργειών που υποδεικνύονται στο κάτω μέρος κάθε οθόνης
	Ανοίξτε το μενού έναρξης
	Μετακινήστε τον κέρσορα (σύρετε το δάκτυλό σας στο trackpad), επιβεβαιώστε την επιλογή σας ή εκτελέστε την επιλεγμένη εφαρμογή
	Κλείστε την τρέχουσα εφαρμογή, ανοίξτε τη Διαχείριση Εργασιών (πατήστε και κρατήστε πατημένο)
	Ανοίξτε την οθόνη έναρξης, πραγματοποιήστε ή απαντήστε μια κλήση, ενεργοποιήστε τη λειτουργία ανοικτής ακρόασης κατά τη διάρκεια μιας κλήσης (πατήστε και κρατήστε πατημένο)
	Τερματίστε μια κλήση, επιστρέψτε στην αρχική οθόνη, κλειδώστε τη συσκευή (πατήστε και κρατήστε πατημένο)
	Εισαγωγή αριθμών, χαρακτήρων και συμβόλων
	Διαγραφή χαρακτήρων
	Εισαγωγή χαρακτήρων-αριθμών πιέζοντας το μια φορά κατά την γραφή κειμένου
	Επιβεβαιώστε την επιλογή σας και ξεκινήστε μια νέα γραμμή στο πεδίο εισαγωγής κειμένου

Πλήκτρο	Περιγραφή
	Πραγματοποιήστε εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων σε ένα πεδίο εισαγωγής κειμένου
	Εισάγετε ειδικό αλφάβητο με κωδικοποίηση Unicode που χρησιμοποιείται για γλώσσες εκτός της Αγγλικής
	Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την κατάσταση δόνησης από τη αρχική οθόνη (πατήστε και κρατήστε κρατημένο). Εισάγετε κενό σε ένα πεδίο εισαγωγής κειμένου
	Κατά την εισαγωγή κειμένου πατήστε για την εναλλαγή γλώσσας μεταξύ Αγγλικών και Ελληνικών
	Ανοίξτε το πρόγραμμα ανταλλαγής μηνυμάτων
	Ρυθμίστε την ένταση. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ρυθμίστε την ένταση της φωνής. Κατά τη διάρκεια εισερχόμενης κλήσης πραγματοποιήστε σίγαση του ήχου κλήσης
	Ενεργοποίηση της κάμερας (πατήστε και κρατήστε πατημένο). Σε κατάσταση λειτουργίας κάμερας, λήψη φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο. Ανοίξτε το mini Player

Εικονίδια

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Διαθέσιμο δίκτυο UMTS
	UMTS συνδεδεμένο
	Διαθέσιμο δίκτυο HSDPA
	HSDPA συνδεδεμένο
	Λειτουργία ActiveSync σε εξέλιξη

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Στάθμη μπαταρίας
	Χαμηλή στάθμη μπαταρίας
	Φόρτιση μπαταρίας
	Χωρίς μπαταρία
	Ενεργό Bluetooth
	Λήψη δεδομένων με Bluetooth
	Το ακουστικό Bluetooth είναι συνδεδεμένο
	Κλήση σε αναμονή
	Προώθηση κλήσεων
	Συνδεδεμένο σε υπολογιστή
	Κλήση δεδομένων σε εξέλιξη
	EDGE διαθέσιμο
	EDGE συνδεδεμένο
	GPRS διαθέσιμο
	GPRS συνδεδεμένο
	Αναζήτηση σήματος
	Αναπάντητη κλήση
	Υπάρχουν διαθέσιμα περισσότερα εικονίδια κατάστασης (πατήστε το εικονίδιο για να εμφανιστούν)
	Νέο μήνυμα κειμένου

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Νέο μήνυμα email
	Νέο MMS
	Νέο φωνητικό μήνυμα
	Δεν υπάρχει σήμα
	Δεν υπάρχει κάρτα SIM
	Ειδοποίηση σε εκκρεμότητα
	Ραδιόφωνο συνδεδεμένο
	Απενεργοποίηση ραδιοφώνου
	Ενεργοποίηση ήχου
	Απενεργοποίηση ήχου
	Ήχος ρυθμισμένος στη δόνηση
	Περιαγωγή
	Ισχύς σήματος
	Σφάλμα συγχρονισμού
	Επείγουσα ειδοποίηση (πατήστε το εικονίδιο για να εμφανιστεί το μήνυμα)
	Φωνητική κλήση σε εξέλιξη
	Wi-Fi ενεργό
	Κλήση δεδομένων Wi-Fi σε εξέλιξη

Γραφίδα και οθόνη αφής

Με την ενσωματωμένη γραφίδα μπορείτε να εκτελέσετε τις παρακάτω ενέργειες στην οθόνη αφής της συσκευής σας:

Πατήστε: Πιέστε την οθόνη μια φορά με τη γραφίδα και επιλέξτε τις εντολές ή εκκινήστε τις εφαρμογές.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο: Πατήστε και κρατήστε πατημένη τη γραφίδα σε ένα στοιχείο για να εμφανιστεί μια λίστα με τις διαθέσιμες ενέργειες. Πατήστε την ενέργεια που θέλετε να εκτελέσετε στο αναδυόμενο μενού.

Σύρετε: Πατήστε και κρατήστε πατημένη τη γραφίδα στη γραμμή κύλισης ή στο κείμενο και στη συνέχεια, σύρετε τη γραφίδα για να μετακινήσετε τη γραμμή ή να επιλέξετε το κείμενο.

Για να μην γρατζουνίσετε την οθόνη της συσκευής, μην χρησιμοποιείτε στυλό ή άλλα μυτερά αντικείμενα για να πατήσετε ή να γράψετε στην οθόνη.

Περιλαμβάνεται ειδική υποδοχή για την τοποθέτηση της γραφίδας στο πίσω μέρος της συσκευής σας.

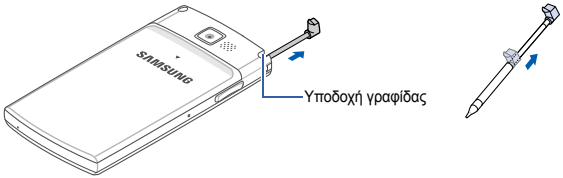

Συναρμολόγηση και προετοιμασία της συσκευής

Τοποθετήστε την κάρτα SIM και την μπαταρία

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας.

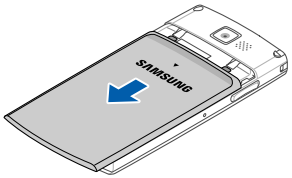

2. Τοποθετήστε την κάρτα SIM.

Τοποθετήστε την κάρτα με την χρυσή πλακέτα να αντικρίζει τη συσκευή.

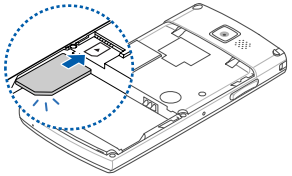

3. Τοποθετήστε την μπαταρία.

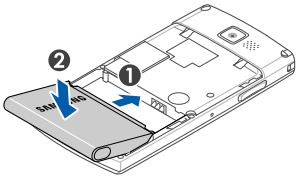

4. Τοποθετήστε πάλι το κάλυμμα της μπαταρίας.

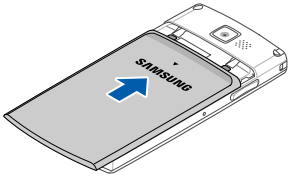

Φόρτιση της μπαταρίας

1. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής πολλαπλής λειτουργίας στο πλάι της συσκευής.

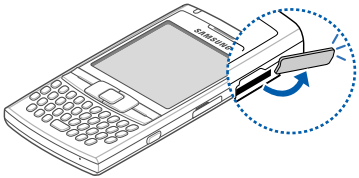

2. Συνδέστε το μικρό άκρο του φορτιστή ταξιδίου στη συσκευή.

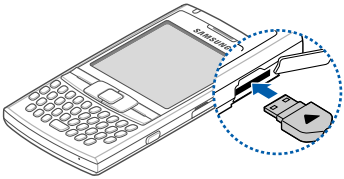

3. Συνδέστε το μεγάλο άκρο του φορτιστή ταξιδίου στην πρίζα.
4. Μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα.
5. Αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδιού από τη συσκευή.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης (προαιρετική)

Τοποθετώντας μια κάρτα μνήμης, μπορείτε να αποθηκεύετε αρχεία πολυμέσων, μηνύματα ή να δημιουργείτε εφεδρικά αρχεία των δεδομένων με σημαντικές πληροφορίες. Το τηλέφωνό σας δέχεται κάρτες μνήμης microSD™ έως και 16 GB (ανάλογα με τον κατασκευαστή και τον τύπο της κάρτας μνήμης).

1. Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής για την κάρτα μνήμης στο πλάι της συσκευής.
2. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας μνήμης, με την ετικέτα στραμμένη προς τα πάνω.

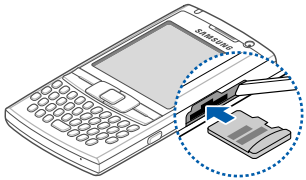

3. Πιέστε την κάρτα στην υποδοχή μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της (κλικ).

4. Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής για την κάρτα μνήμης.

Ενεργοποιήστε τη συσκευή για πρώτη φορά

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [⏻] για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Η συσκευή σας θα συνδεθεί αυτόματα στο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.

Ξεκλειδώστε τα εξωτερικά πλήκτρα

Μπορείτε να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο για να μην εκτελούνται λειτουργίες της συσκευής εάν πατηθεί κατά λάθος κάποιο πλήκτρο. Στην αρχική οθόνη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [☎🔒]. Για να ξεκλειδώσετε τα πλήκτρα, πατήστε **Ξεκλείδωμα** → **Ξεκλείδωμα**.

Απενεργοποιήστε τις ασύρματες λειτουργίες

Απενεργοποιώντας τις ασύρματες λειτουργίες της συσκευής σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υπηρεσίες εκτός δικτύου σε περιοχές όπου δεν επιτρέπονται ασύρματες συσκευές, όπως αεροπλάνα και νοσοκομεία.

Για να απενεργοποιήσετε τις ασύρματες λειτουργίες,

1. Από την αρχική οθόνη, πατήστε για να ανοίξετε την Ασύρματη Διαχείριση.

2. Πατήστε **Τηλέφωνο**.

   Η συσκευή σας θα εμφανιστεί στην αρχική οθόνη.

Για να ενεργοποιήσετε τις ασύρματες λειτουργίες, επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2 παραπάνω.

Χρήση των βασικών λειτουργιών κλήσης

Φωνητική κλήση

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε [ ].
3. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε **Τερματισμός** ή πατήστε [ ].

Βίντεο κλήση

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε **Πληκτρολόγιο** → **Κλήση βίντεο**.
3. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε **Τερματισμός** ή πατήστε [ ].

Αποδοχή κλήσης

1. Πατήστε [ ].
2. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε **Τερματισμός** ή πατήστε [ ].

Ρυθμίστε την ένταση ήχου

Για να ρυθμίσετε την ένταση κλήσης, πατήστε και σύρετε το ρυθμιστή για την ένταση κλήσης ( ) ή πατήστε το πλήκτρο έντασης κατά τη διάρκεια της κλήσης.

Εισαγωγή κειμένου

Όταν πατήσετε ένα πεδίο κειμένου, η συσκευή σας θα εμφανίσει ενα εικονικό πληκτρολόγιο στο κάτω μέρος της οθόνης.

Μπορείτε να πατήσετε το εικονίδιο του εικονικού πληκτρολογίου οποιαδήποτε στιγμή για να εμφανίσετε ή να κρύψετε το εικονικό πληκτρολόγιο.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο QWERTY για την εύκολη και γρήγορη εισαγωγή κειμένου. Εισάγετε κείμενο με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιείτε το πληκτρολόγιο του υπολογιστή.

- Ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης για να μάθετε περισσότερα για την εισαγωγή κειμένου.
- Το μήνυμα σας θα σταλεί μόνο με κεφαλαία γράμματα. Για να την χρήση μικρών χαρακτήρων, πιέστε **Έναρξη** → **Μηνύματα** → **Μενού** → **Επιλογές** → **SMS/MMS** και επιλέξτε **Χρήση Unicode όταν απαιτείται**. Ο αριθμός των χαρακτήρων που μπορείτε να εισάγετε άλλαξε από 160 σε 70.

Χειρισμός εφαρμογών

Άνοιγμα εφαρμογών ή φακέλων

1. Πατήστε **Έναρξη**.
2. Πατήστε μια εφαρμογή ή φάκελο.

Ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης για να πληροφορηθείτε λεπτομερώς για την προβολή και διαχείριση εγγράφων με τη συσκευή σας.

Εναλλαγή εφαρμογών

Η συσκευή σας διαθέτει δυνατότητα πολλαπλών εργασιών εκτελώντας πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα.

Για μετάβαση από μια ενεργή εφαρμογή σε άλλη,

1. Πατήστε για να ανοίξετε μια λίστα εφαρμογών.
2. Πατήστε μια εφαρμογή.

Κλείδωμα εφαρμογών

Για να κλείσετε την τρέχουσα εφαρμογή, πατήστε [**OK**].

Για να κλείσετε μια εφαρμογή που εκτελείται στο παρασκήνιο,

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [**OK**] για να ανοίξετε μια λίστα εφαρμογών.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια εφαρμογή και πατήστε **Κλείσιμο**.

Χρήση των βασικών λειτουργιών κάμερας

Λήψη φωτογραφίας

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο της φωτογραφικής μηχανής.
2. Στοχεύστε το φακό στο θέμα και κάντε προσαρμογές:
   - Πραγματοποιήστε κύλιση αριστερά ή δεξιά για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα
   - Πραγματοποιήσετε κύλιση πάνω ή κάτω για ζουμ
3. Πατήστε , ή πιέστε το trackpad ή το πλήκτρο της φωτογραφικής μηχανής για τη λήψη μιας εικόνας.

Προβολή φωτογραφίας

1. Πατήστε **Έναρξη** → **Προγράμματα** → **Διαχειριστής περιεχομένων**.
2. Πατήστε το αναπτυσσόμενου μενού στην πάνω αριστερή πλευρά της οθόνης και επιλέξτε **Η συσκευή μου**.
3. Σε αυτή τη λίστα φακέλων, πατήστε **My Documents** → **Οι εικόνες μου**.
4. Πατήστε το όνομα της φωτογραφίας ή της μικρογραφίας για να την ανοίξετε.

Εγγραφή βίντεο

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο της φωτογραφικής μηχανής.
2. Πατήστε [**1**] για να ξεκινήσει η βιντεοκάμερα.
3. Στοχεύστε το φακό στο θέμα και κάντε προσαρμογές:
   - Πραγματοποιήστε κύλιση αριστερά ή δεξιά για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα
   - Πραγματοποιήσετε κύλιση πάνω ή κάτω για ζουμ
4. Πατήστε ●, ή πιέστε το trackpad ή το πλήκτρο της φωτογραφικής μηχανής για να ξεκινήσει η ηχογράφηση.
5. Όταν ολοκληρώσετε την ηχογράφηση, πατήστε ■, ή πιέστε το trackpad ή το πλήκτρο της φωτογραφικής μηχανής για να σταματήσει η ηχογράφηση.

Αναπαραγωγή βίντεο

1. Πατήστε **Έναρξη** → **Προγράμματα** → **Διαχειριστής περιεχομένων**.
2. Σε αυτή τη λίστα φακέλων, πατήστε **My Documents** → **Τα βίντεό μου**.
3. Πατήστε το όνομα του βίντεο ή της μικρογραφίας για να το ανοίξετε.

Ακρόαση μουσικής

Η συσκευή σας διαθέτει το Windows Media Player, για να μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία μουσικής στη συσκευή σας.

Προσθήκη μουσικών αρχείων στη συσκευή

Χρησιμοποιήστε τις εξής μεθόδους για να προσθέσετε μουσικά αρχεία στη συσκευή:

- Αντιγράψτε τα αρχεία σε κάρτα μνήμης και εισάγετε την κάρτα στη συσκευή
- Φορτώστε τα αρχεία από το ασύρματο δίκτυο web (ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης)
- Λήψη δεδομένων μέσω Bluetooth (ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης)
- Συγχρονισμός με τη λειτουργία ActiveSync® (ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης)

Αναπαραγωγή αρχείων μουσικής

1. Πατήστε **Έναρξη** → **Προγράμματα** → **Windows Media**.
2. Στην οθόνη βιβλιοθήκης πατήστε, εάν χρειάζεται, **Μενού** → **Βιβλιοθήκη** και στη συνέχεια επιλέξτε τη μνήμη από την οποία θέλετε να ανακτήσετε αρχεία.

3. Πατήστε **Μενού** → **Ενημέρωση βιβλιοθήκης...**.
4. Όταν ενημερωθούν οι βιβλιοθήκες, πατήστε **Τέλος**.
5. Επιλέξτε μια κατηγορία.
6. Πραγματοποιήστε κύλιση στη βιβλιοθήκη που θέλετε να αναπαράγετε και πατήστε **Αναπαραγωγή**.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής:

- Για παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής, πατήστε ⏸ ή ▶.
- Για να έχετε πρόσβαση στο προηγούμενο ή το επόμενο αρχείο, πατήστε ⏮ ή ⏭.
- Για να ρυθμίσετε την ένταση, πατήστε ⊖ ή ⊕.

Προσαρμόστε τη συσκευή σας

Μάθετε να αλλάζετε θέματα και εικόνες φόντου, να προσθέτετε ή να αφαιρείτε στοιχεία και να ρυθμίζετε την ένταση του συστήματος από την αρχική οθόνη.

Για να αλλάξετε το θέμα ή την εικόνα του φόντου

1. Από την αρχική οθόνη, πατήστε **Έναρξη** → **Ρυθμίσεις**.
2. Στην καρτέλα **Προσωπικά**, πατήστε **Σήμερα**.
3. Στην καρτέλα **Εμφάνιση** , πατήστε ένα θέμα ή πατήστε την επιλογή **Χρήση της φωτογραφίας ως φόντου** → **Αναζήτηση** για να εντοπίσετε μια εικόνα φόντου.
4. Όταν τελειώσετε, πατήστε **ok**.

Προσθέστε ή διαγράψτε στοιχεία στην αρχική οθόνη

1. Πατήστε **Έναρξη** → **Ρυθμίσεις**.
2. Στην καρτέλα **Προσωπικά**, πατήστε **Σήμερα**.
3. Στην καρτέλα **Στοιχεία** , πατήστε τα πλαίσια επιλογής που βρίσκονται δίπλα σε κάθε στοιχείο για να προσθέσετε ή να διαγράψετε τα στοιχεία.
4. Πατήστε το όνομα ενός στοιχείου και στη συνέχεια πατήστε **Μετ. επάνω** ή **Μετ. κάτω** για να τακτοποιήσετε τα στοιχεία.
5. Όταν τελειώσετε, πατήστε ok.

Ρύθμιση της έντασης του συστήματος

Για να ρυθμίσετε την ένταση του συστήματος (για πλήκτρα και εφαρμογές), πατήστε και σύρετε το ρυθμιστή για την ένταση του συστήματος ( ) ή πατήστε το πλήκτρο έντασης κατά τη χρήση της εφαρμογής.

Προβολή της ηλεκτρονικής μορφής του οδηγού χρήσης

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγός χρήσης SGH-i780. Ο οδηγός είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της Samsung (http://www.samsung.gr). Ο οδηγός είναι διαθέσιμος σε αρχείο Adobe Acrobat (.pdf). Εάν δεν έχετε εγκατεστημένο το πρόγραμμα Adobe Acrobat, μπορείτε να κάνετε λήψη του δωρεάν προγράμματος από τη διεύθυνση www.Adobe.com.